

ご使用中のカシオレジスターも 簡単に税率変更できます！

税率変更日前に変更日と新税率を予約設定するには

■ 2014年04月01日に税率を8%に変更する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせる
- ② **3** **小計** **4** **2** **7** **小計** を押す
- ③ **1** **4** **0** **4** **0** **1** **現/預** **小計** を押す
- ④ **1** **2** **7** **小計** を押す
- ⑤ **8** **現/預** **小計** を押す → **設定終了！**



もしくは



すぐにその場で税率を変更するには

■ 税率を8%に変更する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせる
- ② **3** **小計** **1** **2** **6** **小計** を押す
- ③ **8** **現/預** **小計** を押す → **設定終了！**



もしくは




●このあと、モードスイッチを「登録」にすれば、すべての登録が新しい税率で計算されます。

すべての商品を外税扱いに設定するには

- ① モードスイッチを「設定」に合わせる
- ② **1** **小計** を押す
- ③ **出金** を押す
- ④ 外税にする部門 **1** **2** ...と、**-** **%-** または **%** を押す
- ⑤ **小計** を押す → **設定終了！**



もしくは

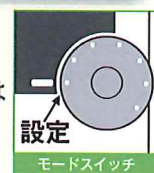

●PLUをご使用の場合は、続けて次の操作を行う。

- ⑥ **出金** を押す
- ⑦ 外税にする最初の PLU コードを入れ、本数分 **PLU** キーを押す
1 **PLU** **PLU** **PLU** ~ **PLU** **PLU**
- ⑧ **小計** を押す → **設定終了！**

※内税扱いに設定する場合は③ **入金** を押す
⑥ **入金** を押す

※設定変更には「PGMキー」が必要です。「OPキー」での設定変更はできません。

対応
モデル

100ER/110ER・16CR/17CR・SE-S10
TE-100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/
2500-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/3500-20M/5000-S/5000-M/
5500-30S/5500-30M/M80
TK-100/110/200/2500-4S/5000-S/5500-4S/5500-4M